



# Iconia Tab 7



## Manual del usuario

© 2014 Todos los derechos reservados  
Manual del usuario de Acer Iconia Tab 7  
Cubre: A1-713HD  
Número de modelo normativo (RMN): A1403  
Esta revisión: julio 2014

## Inicie sesión con un Acer ID y habilite Archivos remotos de Acer

Abra Portal de Acer desde la pantalla principal para registrarse y obtener un Acer ID o inicie sesión si ya dispone de uno.

### Hay tres razones estupendas para obtener un Acer ID:

- Acceder de forma remota a su PC a través de otros dispositivos con nuestra aplicación gratuita Archivos remotos de Acer
- Recibir las últimas ofertas e información de productos
- Registrar el dispositivo para el servicio de garantía



Si desea más información, visite el sitio web de AcerCloud: [www.acer.com/acercloud](http://www.acer.com/acercloud)



### Importante

Este manual contiene información con propiedad intelectual que está protegida por las leyes de copyright. La información incluida en este manual puede sufrir cambios sin previo aviso. Las imágenes que se proporcionan son solo de referencia y es posible que contengan información o funciones que no se apliquen a su ordenador. Acer Group no será responsable de los errores u omisiones técnicas o de redacción que existan en este manual.

Acer Iconia A1-713HD

Número de modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de compra: \_\_\_\_\_

Lugar de compra: \_\_\_\_\_

# ÍNDICE

---

<b>Conocer su tablet</b>	<b>4</b>	Servicios de Google	28
Características y funciones	4	<b>Administrar personas y contactos</b>	<b>33</b>
Desempaquetar su tablet	4	<b>Realizar llamadas</b>	<b>36</b>
Conocer su tablet	5	Antes de realizar una llamada	36
<b>Cómo usar su tablet</b>	<b>8</b>	Realizar una llamada	36
Uso de la ranura para tarjeta SIM	8	<b>Utilizar la cámara y la videocámara</b>	<b>42</b>
Cargar su tablet	8	Iconos e indicadores de la cámara/ videocámara	42
Primer encendido	10	Ajustes	44
Uso de la pantalla táctil	11	Hacer una foto	45
La pantalla principal	12	Grabar un vídeo	45
El teclado en pantalla	20	<b>Configuración avanzada</b>	<b>47</b>
Editar texto	21	Conexiones inalámbricas y redes	47
Apagar su tablet	23	Dispositivo	50
<b>Conectar dispositivos a su tablet</b>	<b>24</b>	Personal	53
Conectar a una fuente de alimentación de CA	24	Sistema	54
Insertar una tarjeta microSD	24	Actualizar el sistema operativo de su tablet	55
Transferir archivos entre su tablet y un ordenador	24	Restablecer su tablet	55
Conectar un dispositivo Bluetooth	25	<b>Preguntas más frecuentes y solución de problemas</b>	<b>56</b>
Accesorios	25	Otras fuentes de ayuda	59
<b>Conectarse</b>	<b>26</b>	<b>Especificaciones</b>	<b>60</b>
Administrar conexiones Wi-Fi	26	<b>Acuerdo de licencia de usuario final</b>	<b>63</b>
Navegar por Internet	26		
Configurar la aplicación Correo electrónico	27		

# CONOCER SU TABLET

---

## Características y funciones

Su nueva tablet ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Se puede:

- Conectar a Internet vía Wi-Fi o 3G.
- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Mantenerse en contacto con amigos a través de sus Contactos y aplicaciones de las redes sociales.


## Desempaquetar su tablet

Su nuevo tablet viene embalado en una caja de protectora. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto con su distribuidor inmediatamente:

- Tablet Acer Iconia A1-713HD
- Configuración e información de seguridad
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Tarjeta de garantía

# Conocer su tablet

## Vistas

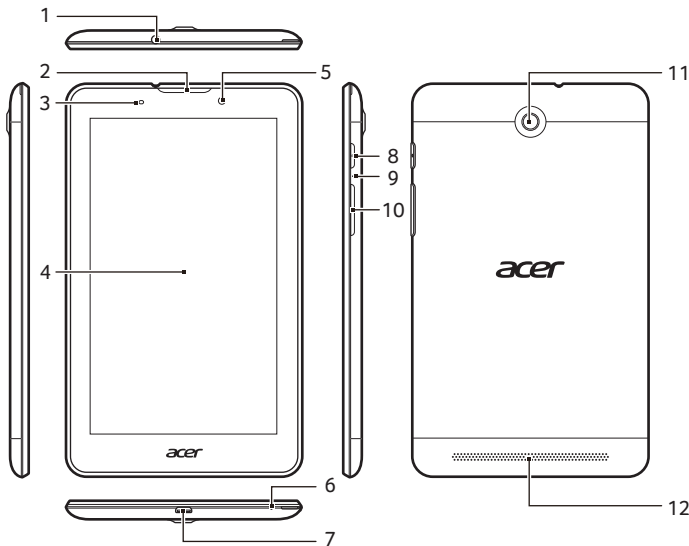

N.º	Elemento	Descripción
1	Conector de auriculares de 3,5 mm	Permite conectar a auriculares estéreo.
2	Altavoz	Emite el audio de las llamadas entrantes.
3	LED de carga	Cuando se conecta a una fuente de alimentación, el indicador LED se ilumina en rojo para indicar que está en carga y en verde cuando esta se ha realizado completamente.
4	Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de 7" y 1024 x 600 píxeles.
5	Cámara frontal	Una cámara de 0,3 megapíxeles para chat de vídeo y autorretratos.
6	Micrófono	Recibe audio para chats de vídeo y llamadas a través de Internet.

N.º	Elemento	Descripción
7	Puerto micro USB (esclavo)	Permite la conexión a un ordenador a través de un cable USB. También sirve como puerto de carga para el adaptador de CA. Para más información, <b>consulte Cargar su tablet en la página 8.</b>
8	Botón de encendido	Manténgalo pulsado para encender o apagar el tablet, y púlselo brevemente para encender o apagar la pantalla o activar el modo de suspensión.
9	Orificio de reinicio	Inserte un objeto pequeño y fino (como un clip sujetapapeles) para reiniciar el tablet.
10	Tecla de control del volumen	Permite subir y bajar el volumen del tablet.
11	Cámara	Una cámara de 2 megapíxeles para hacer fotografías a alta resolución.
12	Altavoz	Emite audio.

## Introducir una SIM o una tarjeta microSD



### Advertencia


**No fuerce la tarjeta SIM. Si no encaja, asegúrese de que la ha orientado correctamente como se indica. Intentar forzar la tarjeta SIM en la ranura con la orientación incorrecta puede dañar la tarjeta y el tablet.**

Su tablet incorpora una ranura de SIM y una ranura de tarjeta microSD. Debe instalar una tarjeta SIM para sacar el máximo partido a las capacidades de telefonía del tablet.

También puede ampliar el almacenamiento del tablet introduciendo una tarjeta microSD en la ranura correspondiente.

Para introducir la SIM o la tarjeta microSD:

1. Retire la tapa mediante la muesca de la esquina superior izquierda del tablet, como se indica.
2. Introduzca la tarjeta SIM o microSD con el borde cortado hacia el tablet, como se indica.
3. Asegúrese de que la tarjeta SIM o microSD están completamente introducidas y vuelva a colocar la tapa.

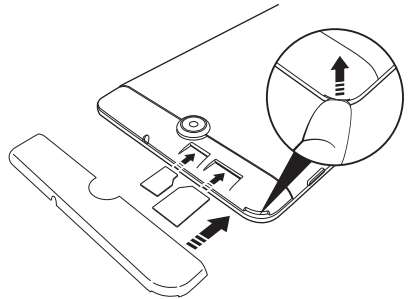

# CÓMO USAR SU TABLET

---

## Uso de la ranura para tarjeta SIM

El tablet incluye una ranura SIM. Para aprovechar al máximo las funciones de Internet de su tablet, debe instalar una tarjeta SIM con suscripción de datos *antes* de encender el tablet.

## Cargar su tablet

Para el uso inicial, debe cargar su tablet durante cuatro horas. Luego puede recargar al batería según sea necesario.




### Nota

*La imagen del cargador es solo de referencia. La configuración real puede variar.*

## Conectar el adaptador de corriente


Introduzca el extremo mayor del cable USB en el adaptador (solo podrá conectarse en una dirección).

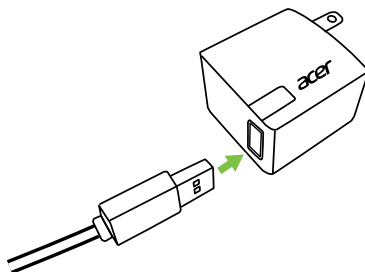



## Conexión de corriente

Conecte el conector de alimentación a su tablet y enchufe el adaptador de CA a cualquier toma de corriente.

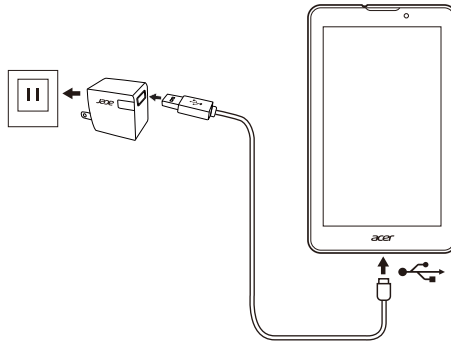

### Advertencia

**Utilice solo el adaptador de corriente incluido para cargar el dispositivo.**






### Nota

*Es normal que la superficie del tablet se caliente durante la carga o cuando se utilice durante largos períodos de tiempo.*

## Primer encendido

Para encender su tablet, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que vea el logotipo de Acer. Espere un momento a que arranque el tablet. Luego se le harán algunas preguntas antes de usar el tablet.

Para empezar, seleccione su idioma y luego puntee en **Start (Inicio)**. Siga el resto de instrucciones que aparecen.

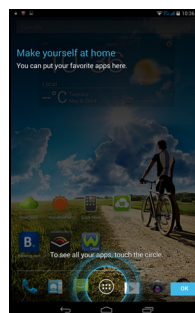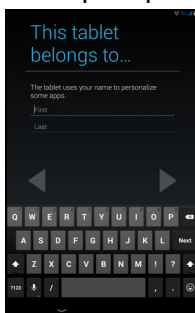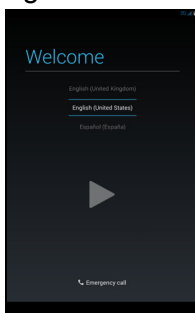

Si la pantalla del tablet se apaga, significa que se ha activado el modo de suspensión. Pulse brevemente el botón de encendido para desactivar el modo de suspensión. Para más información **consulte Desactivar el modo de espera de su tablet en la página 22.**

## Inicie sesión para crear una cuenta de Google

Si tiene acceso a Internet, su tablet le permite sincronizar la información con una cuenta de Google.

Durante el proceso de inicio, puede crear o iniciar sesión en una cuenta, que se utilizará para sincronizar su lista de contactos, correo electrónico, calendario y otra información. Si todavía no tiene acceso a Internet, o no desea utilizar esta función, puntee en **Skip (Omitir)**.



### Importante

Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Gmail, Hangouts, Google Calendar y otras aplicaciones Google; para descargar aplicaciones del Google Play; para copiar sus opciones de configuración en los servidores de Google; y para disfrutar de los demás servicios de Google en su tablet.

Si desea restaurar la configuración existente de otro dispositivo que usara Android 2.0 (o posterior), debe iniciar sesión en su cuenta de Google durante la instalación. Si espera a que se haya completado la instalación, no se restaurará la configuración.

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. **Consulte Múltiples cuentas de Google en la página 53.**

## Uso de la pantalla táctil

Su tablet utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

**Puntear:** Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

**Arrastrar:** Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

**Puntear sin soltar:** Puntee sin soltar en un elemento para ver una lista de opciones disponibles para dicho elemento. En el menú contextual que aparece, puntee en la acción que desea realizar.

**Desplazarse:** Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, solo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

## La pantalla principal

Cuando encienda su tablet, o desactive el modo de ahorro de energía, aparecerá la pantalla principal. Desde esta pantalla, puede acceder rápidamente a información y controles sencillos con widgets o accesos directos a las aplicaciones. Estos widgets muestran información como la hora o el tiempo, o bien ofrecen controles adicionales y acceso directo a aplicaciones. Algunas aplicaciones vienen preinstaladas en el tablet, mientras que otros se pueden descargar de Google Play.

La pantalla principal ya incluye información y controles útiles.



## Buscar

Para buscar aplicaciones, archivos o información en Internet, puntee en el icono **Google** en la esquina superior izquierda.



Simplemente introduzca el texto que desea buscar. Puntee en la flecha o en la tecla Intro para buscar en Internet, o bien puntee en una de las sugerencias, aplicaciones o archivos que aparecen en la lista.

Para poder buscar o navegar por Internet, debe estar conectado a una red de datos móvil o inalámbrica. **Consulte Conectarse en la página 26.**

También puede elegir qué busca Google Search (Búsqueda de Google). Dentro de la búsqueda, puntee en el botón **Hide (Ocultar)** [sustituye a **Back (Volver)**] para ocultar el teclado. Luego, puntee en el icono de **menú > Settings (Configuración) > Tablet search (Búsqueda del tablet)**. Seleccione las aplicaciones en las que desea que busque Google Search (Búsqueda de Google).

### *Búsqueda de voz*

Si la búsqueda de voz está disponible, puntee en el micrófono y diga lo que desea buscar. **Consulte Búsqueda de voz en la página 29.**



## Navegación

Para navegar por los menús y opciones, aparecen tres (o más) iconos en la esquina inferior izquierda.



### Atrás

Puntee en este icono para ir a la página anterior o para subir un nivel en un menú. Este icono puede sustituirse con el icono *hide (ocultar)* en ciertos casos (como, por ejemplo, si se muestra el teclado o la lista de aplicaciones recientes).



Ocultar

### Inicio

Puntee en este icono para ir directamente a la pantalla principal.


## Recientes

Puntee en este icono para ver las aplicaciones abiertas recientemente. Puntee en una aplicación para abrirla o bien puntee en cualquier punto de la pantalla para volver a la pantalla principal.


## La pantalla principal ampliada

La pantalla principal se extiende a cualquiera de los lados de la pantalla principal inicial, lo que le proporciona más espacio para añadir widgets y organizar accesos directos. Para ver la pantalla principal extendida, deslice el dedo a izquierda o derecha.

Hay un total de cinco páginas disponibles, dos a la izquierda y dos a la derecha. Para cambiar o añadir widgets en cualquiera de las pantallas, **consulte Personalización de la pantalla principal en la página 17.**

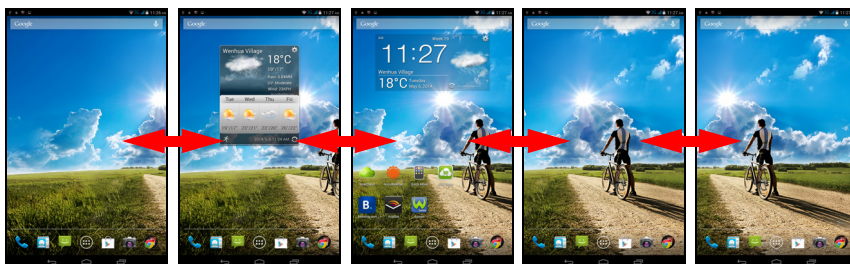


## Menú de aplicaciones

Para acceder al menú de aplicaciones, puntee en  en el centro de la bandeja de aplicaciones. El menú de *aplicaciones* (o menú *APPS* (*APLICACIONES*)) muestra las aplicaciones y widgets disponibles en su tablet.

Las aplicaciones se muestran en orden alfabético. De lo contrario, deslice el dedo a la izquierda para ver más aplicaciones. Cuando se encuentre en la última página de aplicaciones, deslice a la izquierda para ver los widgets disponibles en su tablet. **Consulte Personalización de la pantalla principal en la página 17.**

Puntee en el icono **Play Store** para abrir Google Play.

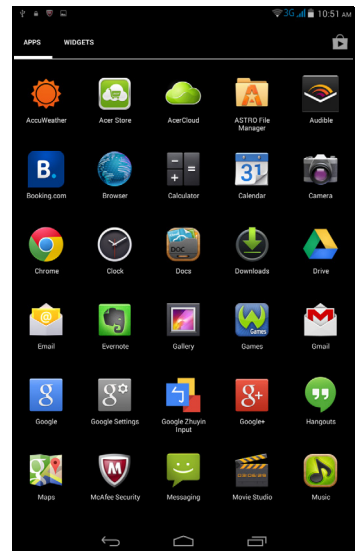

### *Añadir una aplicación a una pantalla principal*



Puntee durante varios segundos en un icono para añadir un acceso directo a una de las pantallas principales. Al seleccionar un icono, se le trasladará a la pantalla principal inicial. Puede arrastrar el icono seleccionado a cualquier pantalla principal ampliada.

## Área de estado y notificación

Los iconos de estado y notificación se muestran en la parte superior de la pantalla. La zona superior derecha muestra diferente información, como la hora, el estado de la batería y la conectividad. La zona superior izquierda muestra iconos de evento, como el de un nuevo mensaje.



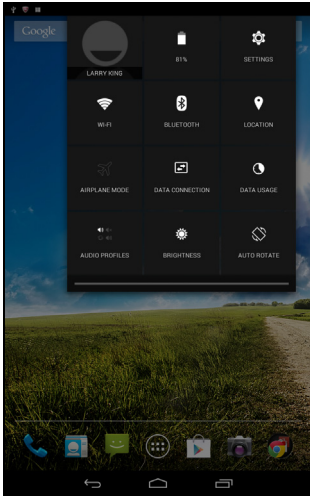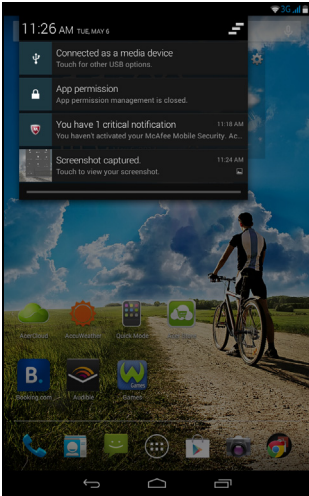


Deslice el dedo hacia abajo desde el lado superior izquierdo para mostrar detalles de notificaciones, como las descargas actuales y los controles multimedia, como el de "reproducción/pausa" y "siguiente pista" cuando se reproduce música. Deslice el dedo hacia abajo desde el lado superior derecho para mostrar *Quick Settings (Ajustes rápidos)*.











Iconos de ajustes rápidos



**Nota**  
*Muchos iconos de ajustes rápidos se vuelven de color verde al activarlos.*

Icono	Nombre	Descripción
	Batería	Muestra el estado actual de la batería. Puntee en él para mostrar los detalles de la duración de la batería.
	Ajustes	Puntee en él para mostrar el menú de ajustes del dispositivo.
	Wi-Fi	Puntee en él para activar o desactivar el Wi-Fi (las ondas indican la intensidad de la señal). Unas pequeñas flechas de "arriba" y "abajo" indican que se está transmitiendo o recibiendo información, respectivamente. Puntee durante varios segundos para mostrar los ajustes del Wi-Fi.



Icono	Nombre	Descripción
	Bluetooth	Puntee en él para activar o desactivar el Bluetooth. Puntee durante varios segundos para mostrar los ajustes del Bluetooth.
	Ubicación	Puntee en él para activar o desactivar los servicios de ubicación del dispositivo. Puntee durante varios segundos para mostrar los ajustes de los servicios de ubicación.
	Modo Avión	Puntee en él para activar o desactivar el modo Avión. Al activarlo, se desconecta toda la conectividad inalámbrica.
	Conexión de datos	Puntee en él para activar o desactivar la conexión de datos. Si desconecta la conexión de datos, no podrá utilizar la SIM.
	Uso de datos	Puntee en él para mostrar el uso de datos de la SIM y los datos Wi-Fi.
	Perfiles de audio	Puntee en él para seleccionar un perfil de audio predefinido.
	Brillo	Puntee en él para ajustar el brillo de la pantalla (el botón siempre permanece verde).
	Rotación automática	Puntee en él para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla.



### Nota

*Si la batería de su dispositivo se calienta demasiado, se le avisará y se le recomendará que apague el dispositivo. Si no lo hace, el dispositivo se apagará automáticamente.*

## Personalización de la pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal añadiendo o eliminando accesos directos a aplicaciones o widgets, y modificando el fondo de escritorio.

## *Añadir o eliminar accesos directos o widgets*

Para añadir accesos directos o widgets, púntee en el icono **APPS (APLICACIONES)** en la parte inferior central de la pantalla principal.

El menú **APPS (APLICACIONES)** contiene una lista de accesos directos a aplicaciones que puede arrastrar a una pantalla principal.

Púntee en **WIDGETS** para ver aplicaciones pequeñas y enlaces (como accesos directos personalizados, contactos o marcadores) que puede añadir a una pantalla principal. Los widgets son pequeñas aplicaciones que muestran información actualizada constantemente, o accesos directos a aplicaciones o funciones especiales.

Para mover una aplicación o widget a la pantalla principal, púntee sin soltar en un elemento hasta que se seleccione. Se abrirá la pantalla principal. Arrastre el elemento a cualquier área libre de la pantalla. Para ver información sobre la aplicación o widget, arrástrelo hasta el icono de la parte superior de la pantalla.

Para mover el elemento a otra pantalla principal, arrástrelo a un lado; la pantalla principal pasará a ser la que está en esa dirección. Suelte el elemento cuando esté en la posición correcta.


## *Eliminar un elemento de la pantalla principal*

Para eliminar un elemento de la pantalla principal, púntee sin soltar en el elemento hasta que aparezca la opción **Remove (Eliminar)** en la parte superior de la pantalla. Simplemente arrastre el elemento a la opción **Remove (Eliminar)**.






## Cambiar la imagen de la pantalla principal

Puntee sin soltar en cualquier espacio abierto en la pantalla principal. Puede elegir entre una serie de fondos de escritorio predefinidos, imágenes almacenadas en la galería, fondos de escritorio seleccionados, fondos de escritorio animados o interactivos o fondos de escritorios de vídeo que muestra sus vídeos personales.

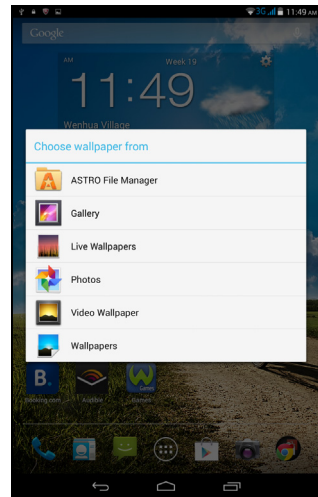

## El teclado en pantalla

Cuando puntee en un cuadro de texto para introducir texto, se mostrará el teclado en pantalla. Solo tiene que puntear en las teclas para introducir texto.

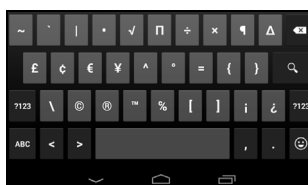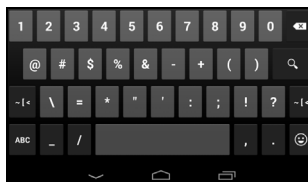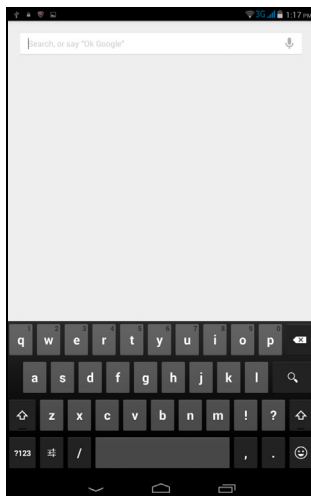

### Nota

*El diseño del teclado varía ligeramente, en función de la aplicación y la información que se requiera.*

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **~\{** para ver más opciones. Puntee durante varios segundos en una tecla para seleccionar caracteres alternativos (si existe para esa tecla), tales como letras con acentos o símbolos relacionados.

## Cambiar la configuración del teclado de Google

Para usar un idioma de teclado distinto o cambiar la configuración, puntee en la tecla **Input options (Opciones de entrada)** y luego seleccione **Input languages (Idiomas de entrada)** o **Google keyboard settings (Configuración del teclado de Google)**. Estas opciones incluyen tanto Autocorrección como sonidos del teclado.



## Texto predictivo o autocorrección

El teclado Google puede ofrecer entrada de texto predictivo. A medida que puntea en las letras de una palabra, se muestra una selección de palabras sobre el teclado que continúan con la secuencia de letras punteadas o son una coincidencia cercana que permite la detección de errores. La lista de palabras cambia con cada pulsación. Si se muestra la palabra que necesita, puede puntear en la misma para insertarla en su texto.

Para activar o desactivar el texto predictivo con el teclado de Google, puntee en la tecla **Input options (Opciones de entrada)** y luego en **Google keyboard settings (Configuración del teclado de Google)**. Puntee en **Auto correction (Autocorrección)** o **Show correction suggestions (Mostrar sugerencias de corrección)** y seleccione una de las opciones.

## Editar texto

En ciertas aplicaciones, puede seleccionar y editar texto, como el texto introducido en un campo de texto. El texto seleccionado se puede cortar o copiar y luego pegar dentro de la misma aplicación o en otra aplicación.



### Nota

*Puede que algunas aplicaciones no admitan la selección de texto o solo la admitan en ciertas áreas. Otras aplicaciones pueden ofrecer comandos especializados para seleccionar texto.*

## Seleccionar texto

Para seleccionar el texto que desea cortar, copiar, borrar o reemplazar:


1. Puntee en el texto que desea seleccionar. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto.
2. Puntee sin soltar en el texto o en la palabra que desea seleccionar. El texto seleccionado se resaltará con un tabulador en cada uno de los extremos de la selección.

3. Arrastre cualquiera de los tabuladores para ampliar o reducir la cantidad de texto seleccionado o bien puntee en **SELECT ALL (SELECCIONAR TODO)**.
4. Para cortar o copiar el texto, puntee en el botón **CUT (CORTAR)** o **COPY (COPIAR)**.

## Insertar texto

Para introducir texto nuevo o añadir texto que haya copiado:

1. Puntee donde quiera insertar texto. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto. Para sustituir una palabra, puntee dos veces en la palabra. En ambos casos, si ha copiado texto anteriormente, se muestra un botón PASTE (PEGAR).
2. Si el cursor no está en la posición deseada, arrástrelo a la posición correcta.

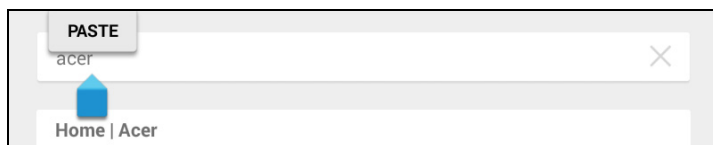

3. Modifique el texto escribiendo o eliminando texto, o punteando en el botón PASTE (PEGAR).

## Desactivar el modo de espera de su tablet

Si la pantalla está apagada y el tablet no reacciona al puntear en la pantalla, significa que está bloqueada y en modo de espera.

Para desactivar el modo de espera del tablet, pulse el botón de encendido. El tablet mostrará la pantalla de bloqueo. Para desbloquear la pantalla, pulse el botón de bloqueo y siga el bloqueo hacia la derecha del círculo.

## Opciones de seguridad

Para más seguridad, puede configurar un código o un número que deberá introducir para acceder al tablet, como un trazado de desbloqueo (una serie de puntos en los que se debe puntear en el orden correcto). Abra la pantalla de inicio y puntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Security (Seguridad) > Screen lock (Pantalla de bloqueo)**. Si olvida un trazado de desbloqueo, consulte **Trazado de desbloqueo en la página 58**.

## Apagar su tablet

Si no va a utilizar el tablet durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela para ahorrar batería. Para apagar el tablet (incluso si está bloqueada), mantenga pulsado el botón de encendido durante un segundo. Puntee en **Power off (Apagar)** y confirme el apagado. Para forzar el apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos.

# CONECTAR DISPOSITIVOS A SU TABLET

---

## Conectar a una fuente de alimentación de CA

Consulte Cargar su tablet en la página 8.

## Insertar una tarjeta microSD

Puede instalar una tarjeta microSD para ampliar el espacio de almacenamiento del dispositivo. Asegúrese de que la tarjeta microSD se ha insertado correctamente en la ranura correspondiente.



### Nota

*Su tablet solo es compatible con tarjetas microSD que utilicen el sistema de archivos FAT o FAT32.*

Compruebe la capacidad de la tarjeta en la sección **External SD card (Tarjeta SD externa)** de **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Storage (Almacenamiento)**.

## Transferir archivos entre su tablet y un ordenador

Puede acceder a su tablet y a cualquier dispositivo de almacenamiento conectado desde un ordenador con conexión USB.


## Conectar a un PC como dispositivo de almacenamiento USB

Si desea transferir información entre el dispositivo y el ordenador (tanto de la tarjeta microSD como de la memoria interna del dispositivo), puede conectar el dispositivo a un PC con el cable USB suministrado.

1. Enchufe el cable de sincronización USB al conector micro USB de su dispositivo.



2. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible en su ordenador.

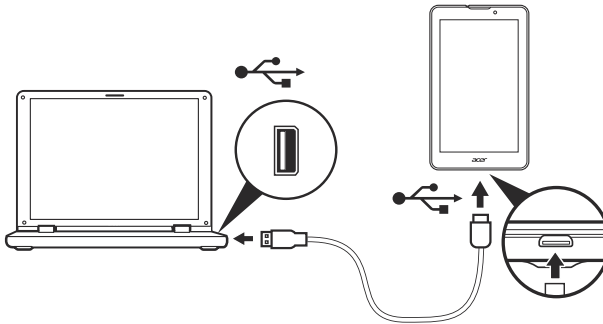

3. Deslice el dedo hacia abajo desde la notificación superior izquierda y púntee en **Connected as a media device (Conectado como dispositivo multimedia)** para seleccionar si conectarlo como *Media device (MTP) [Dispositivo multimedia (MTP)]* (la opción predeterminada) o *Camera (PTP) [Cámara (PTP)]*.

El tablet aparecerá ahora disponible como unidad en el explorador de archivos del ordenador.

## Conectar un dispositivo Bluetooth

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono). Busque actualizaciones en el software del tablet que puedan añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.

Para los ajustes de Bluetooth, púntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración)**, y luego bajo **WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)** púntee en Bluetooth.

Active el Bluetooth y púntee en **Search for devices (Buscar dispositivos)** para buscar dispositivos cercanos.

## Accesorios

Para ver una lista de accesorios completa, visite [store.acer.com](http://store.acer.com).

# CONECTARSE

## Administrar conexiones Wi-Fi

Si no se conectó a una red Wi-Fi la primera vez que inició su tablet o bien desea conectarse a una nueva red, púntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Wi-Fi** para administrar la configuración de su conexión. Si lo prefiere, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla y púntee en el botón Wi-Fi para activar y desactivar la conexión Wi-Fi.

Si la función Wi-Fi no está activada, púntee en el interruptor **ON (ACTIVAR)** de la Wi-Fi y espere a que su tablet detecte las redes cercanas. Púntee en el nombre de su red y, si es necesario, introduzca una contraseña de seguridad.


## Navegar por Internet

Para poder navegar por Internet con su tablet, debe estar conectado a una red con conexión a Internet.

## Utilizar el navegador

Para empezar a navegar, púntee en **Chrome** en la pantalla principal o bien, abra el menú **APPS (APLICACIONES)** y seleccione **Chrome**. Para acceder a la dirección de un sitio web, púntee en el recuadro de la dirección de la parte superior de la página. Introduzca la dirección con el teclado y púntee en **Go (Ir)**.

Para navegar hacia adelante y hacia atrás en el historial del explorador, ver los favoritos, ajustar la configuración del explorador y realizar otras tareas, púntee en el icono **Menu** (Menú).

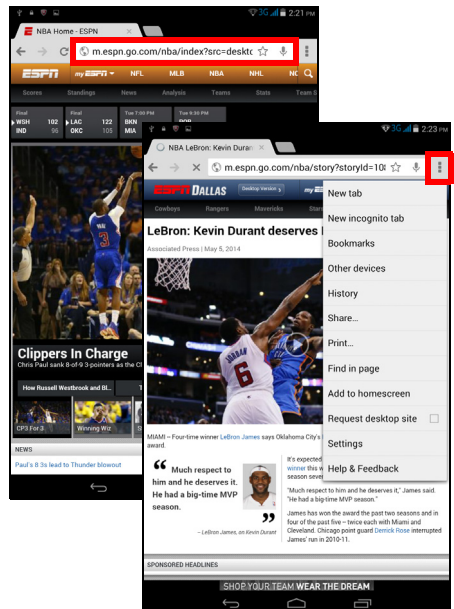

Chrome permite abrir varias fichas. Cuando se abre una página, púntee en el pequeño botón **New tab (Nueva ficha)**. Simplemente púntee en una de las fichas abiertas de la parte superior de la pantalla para cambiar de página.

Nueva ficha



## Configurar la aplicación Correo electrónico

La aplicación *Email (Correo electrónico)* le permite acceder al correo electrónico de los proveedores de correo más populares. La mayoría de cuentas puede configurarse en dos pasos. Púntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego púntee en **Email (Correo electrónico)** para empezar a configurar el acceso al correo electrónico.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña, y púntee en **Manual setup (Configuración manual)** para introducir manualmente los parámetros o simplemente púntee en **Next (Siguiente)** para finalizar el proceso de configuración.

La función de bandeja de entrada combinada de su tablet le permite ver los mensajes de correo electrónico de distintas cuentas en una única bandeja de entrada.

## Servicios de Google



### Nota

*Puede que las aplicaciones no estén disponibles en todos los países y las regiones.*

*Debe activar una cuenta de Google antes de usar los servicios de Google. La primera vez que acceda a los servicios de Google deberá leer y aceptar las condiciones del servicio.*


*El contenido y el diseño de Google Play varían según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, también puede buscar y comprar películas, libros, revistas o música. Las actualizaciones pueden añadir nuevas categorías o cambiar el modo en el que navega en Google Play en cualquier momento.*

## Configuración del correo de Google

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.
2. Puntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego en **Gmail**.

Si no introdujo una dirección y una contraseña de correo electrónico de Gmail cuando encendió el tablet por primera vez, siga las instrucciones.

### *Redactar un mensaje de correo electrónico*

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.
2. Puntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego en **Gmail**.
3. Puntee en .
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje.
5. Cuando termine de redactar el mensaje, puntee en **Send (Enviar)**.


# Búsqueda de voz



## Nota

*Búsqueda de voz solo está disponible en ciertas regiones.*


Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de ubicaciones, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su voz. En Chrome, púntee en el icono del micrófono de la barra de direcciones para las búsquedas de voz. Cuando aparezca el mensaje **Speak now (Hablar ahora)**, pronuncie su orden o consulta y pulse el botón rojo del micrófono. Su orden se muestra en la casilla de búsqueda. Púntee en **Go (Ir)** en el teclado para completar la orden o consulta.

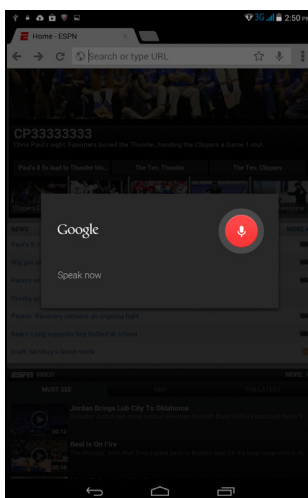

## Play Store

Puntee en **Play Store** en la pantalla principal o en el menú **APPS (APLICACIONES)** para abrir **Google Play**. Aquí puede obtener diversos programas y aplicaciones que pueden mejorar la funcionalidad de su tablet.



Puede buscar en Google Play por categorías o puntear en el icono de búsqueda para buscar una aplicación específica.

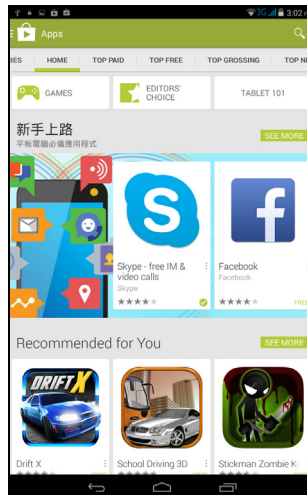

Para que la experiencia de usuario sea óptima, se recomienda no descargar aplicaciones que utilicen gráficos en 3D.

Una vez que haya seleccionado una aplicación, puntee en el botón **Install (Instalar)** para descargar e instalar la aplicación. Se le indicará a qué servicios (información de contacto, acceso inalámbrico, GPS, etc.) necesita acceder la aplicación para funcionar correctamente. Si ninguno de estos servicios le parece inusual, puntee en **Accept & download (Aceptar y descargar)** para continuar con la instalación.

Puede controlar el progreso de la descarga desde la página de la aplicación y desde el área de notificaciones del tablet.

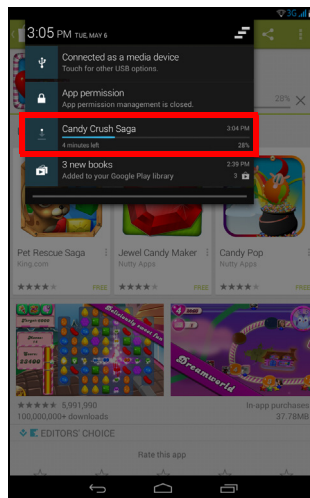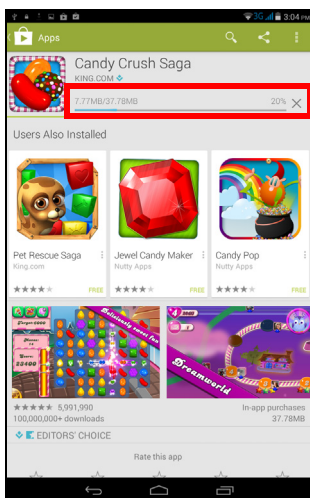

### Importante

Puede que tenga que pagar para descargar algunas aplicaciones. Para pagar estas aplicaciones, tendrá que disponer de una cuenta Google Wallet.

### Utilizar aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, aparecerán los menús **APPS (APLICACIONES)** o **WIDGETS**.

Hay ciertas aplicaciones que ofrecen una aplicación y un widget, o que solo ofrecen un widget (sin ningún icono de aplicación). **Consulte Personalización de la pantalla principal en la página 17.**

## Desinstalar las aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede desinstalarla en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Apps (Aplicaciones)**, seleccionando la aplicación que desea desinstalar y punteando en **Uninstall (Desinstalar)**. Al borrar el icono de una aplicación de la pantalla principal, solo se borra el acceso directo.




### Nota

*No se pueden desinstalar las aplicaciones preinstaladas.*

## Google Hangouts

Puntee en **Hangouts** en el menú **APPS (APLICACIONES)** para abrir Google Hangouts. Aquí puede ver una lista de sus contactos conectados a los servicios de Google Hangouts. Puntee en un contacto para abrir una sesión de chat. Una vez que se haya conectado, puede abrir una sesión de chat de vídeo.

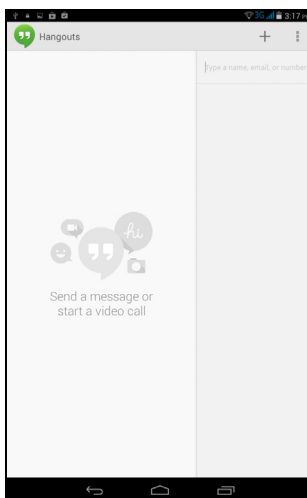




# ADMINISTRAR PERSONAS Y CONTACTOS

Su tablet cuenta con una libreta telefónica que permite guardar contactos en la memoria interna, en la tarjeta SIM o en su cuenta de Google.


Para ver sus contactos, púntee en **People (Contactos)** en el menú **APPS (APLICACIONES)**.

Si no tiene ningún contacto almacenado en el tablet, puede sincronizar sus contactos de la cuenta de Google, importar los contactos de un archivo de datos de contacto (vCard o csv) o añadir una nueva cuenta.

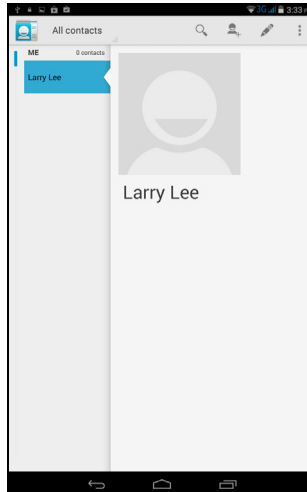


Si ha activado una cuenta de Google que incluye contactos, sus contactos se sincronizarán automáticamente. **Consulte Sincronización en la página 53.**

## Importar contactos


Púntee en el botón  **Menú** y seleccione **Import/Export (Importar/Exportar)**. Púntee en la opción que indica dónde se almacenarán los contactos. Una vez localizados los contactos, confirme que desea importar los contactos a un nuevo grupo.

## Agregar un contacto nuevo


Puntee en  para agregar un contacto nuevo. Si tiene varias cuentas, se le preguntará qué cuenta desea usar para almacenar el contacto. El contacto se sincronizará con esa cuenta.


Ahora puede editar la entrada del nuevo contacto.

La cantidad de información que puede almacenar para un contacto de la SIM se limita a su nombre, teléfono y correo electrónico. Almacenar contactos en su lista de contactos de Google o del tablet le permitirá almacenar información adicional como: dirección, eventos, grupos, notas, seudónimo, sitio web, relación, etc.

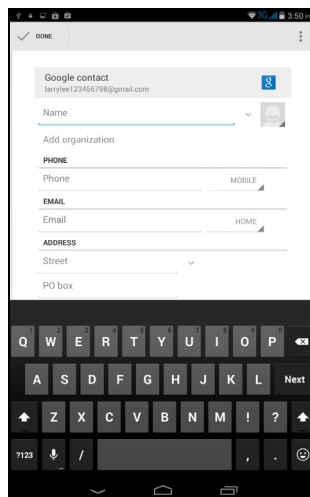

## Editar un contacto

Si ha abierto un contacto nuevo, puede introducir información sobre él. Para modificar un contacto existente, desde la pantalla principal, seleccione el contacto en la lista de la izquierda. A continuación puntee en . Ahora simplemente puntee en un cuadro e introduzca la información pertinente o puntee en **Add another field (Agregar otro campo)** para introducir información adicional.

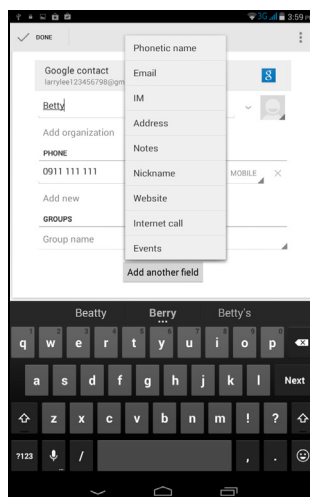

**Nota**

*Configure cada número de teléfono para que coincida con el tipo de red, ya que esto puede determinar algunas funciones, es decir, algunas aplicaciones sólo pueden reconocer los números "Móviles" puesto que necesitan una función que solo está disponible en una red móvil.*

**Editar un contacto en su ordenador**

Si ha sincronizado su cuenta de Google y los contactos, puede utilizar su ordenador para acceder y editar su lista de contactos. Abra el explorador de Internet en su ordenador y vaya a **contacts.google.com**. Inicie sesión en su cuenta, y luego seleccione y edite contactos de la lista; la próxima vez que su tablet se sincronice con su ordenador, estos cambios también se realizarán en la lista de contactos de su tablet.

**Importante**

Haga una copia de seguridad de sus contactos antes de realizar ningún cambio. Puntee en el botón de *menú* y seleccione **Import/Export** (Importar/Exportar). Luego puede exportar su lista de contactos a la memoria interna de su tablet o bien usar otras opciones dependiendo de las aplicaciones instaladas.

# REALIZAR LLAMADAS

En este capítulo se muestra cómo realizar llamadas de voz y las opciones disponibles para realizar una llamada.

## Antes de realizar una llamada

Compruebe que la función de teléfono está activada antes de realizar una llamada. Puede confirmar el estado del teléfono en el Área de Notificaciones.



**Nota**

*Los colores del icono de estado y notificación pueden variar.*

Icono	Descripción
	No conectado a ninguna red. No puede realizar ninguna llamada.
	Conectado a una red. Puede realizar una llamada.
	Modo avión: conectividad inalámbrica desconectada (Wi-Fi, Bluetooth, 2G y 3G). Deshabilite el modo Avión antes de realizar una llamada.

## Realizar una llamada



**Nota**

*La función de teléfono debe estar habilitada para poder realizar la llamada (consulte **Antes de realizar una llamada en la página 36**).*


Puntee en **Phone (Teléfono)** desde la pantalla principal o el menú **APPS (APLICACIONES)**.

Introduzca el número que desea marcar. Puntee en en la parte inferior de la pantalla para realizar la llamada.


Si aparece el contacto que necesita, simplemente puntee en el nombre del contacto para realizar una llamada.

Para finalizar la llamada, puntee en

## Marcar un número desde el registro de llamadas




Puede consultar su historial de llamadas punteando en  en la parte inferior izquierda de la pantalla. El historial de llamadas muestra **All (Todas)** las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.



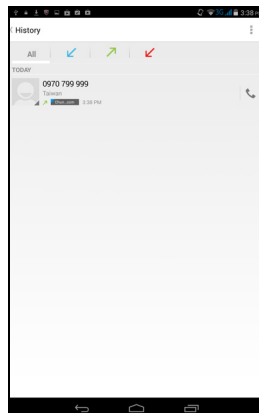
Puntee en el icono de teléfono junto al contacto para remarcar. Para ver detalles de la llamada, puntee en el número o nombre del contacto. Mientras visualiza los detalles de una llamada, puntee en el icono de papelera para eliminar la llamada del registro de llamadas o en el icono de **Menú** para ver las demás opciones de editar el número antes de llamar.




## Ver llamadas perdidas

Las notificaciones de llamadas perdidas se muestran en las siguientes cuatro áreas:

1. La pantalla de bloqueo (el número del recuadro corresponde al número de llamadas perdidas).
2. Junto al icono de Teléfono  (el número del recuadro corresponde al número de llamadas perdidas). Puntee en **Teléfono** desde la pantalla principal o desde el menú **APPS (APLICACIONES)** para mostrar los detalles de la llamada perdida.
3. En el historial, puntee en la pestaña de llamadas perdidas  para mostrar la información de las llamadas perdidas.
4. El área de notificaciones con el icono de llamada perdida . Abra el área de **notificaciones** y puntee en la notificación de llamada perdida para mostrar los detalles de la llamada perdida.

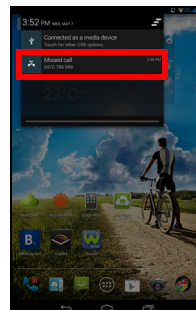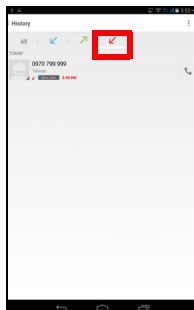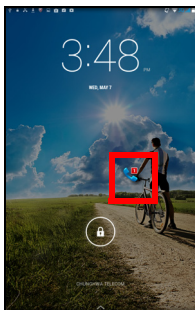

## Llamar a uno de sus contactos

1. Desde la pantalla de Inicio, puntee en **People (Gente)**  para ver sus contactos. También puede acceder a la lista de contactos desde **Phone (Teléfono)** punteando en el icono de **Menú > People (Gente)**.
2. Puntee en un contacto para llamarle.

## Marcar un número internacional

Cuando marque números internacionales, no será necesario introducir el prefijo de marcación directa internacional ("00" etc.) antes del código de país. Simplemente puntee sin soltar en **0+** en el teclado numérico en pantalla hasta que aparezca **+** en la pantalla.




### Advertencia

Las tarifas de las llamadas internacionales pueden variar considerablemente en función del país al que llame y del proveedor de la red. Es recomendable que consulte todas estas tarifas de llamada con su proveedor de red para evitar facturas telefónicas desorbitadas. Si utiliza su tablet en el extranjero, se aplicarán cuotas por movilidad. Consulte a su proveedor de red las cuotas específicas por movilidad que se aplican para el país que vaya a visitar antes de partir.



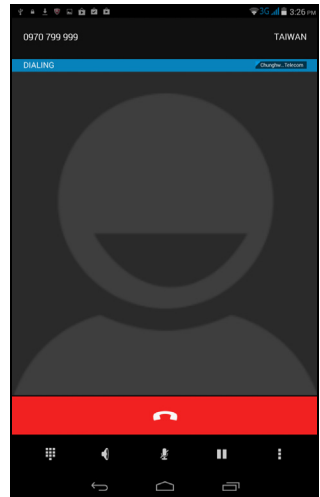

## Pantalla de llamadas de voz

La pantalla de llamada de voz se visualiza después de haber marcado un número de teléfono y tras haber aceptado una llamada de teléfono. La pantalla muestra el número/contacto con quien está hablando, la duración de la llamada y las opciones de llamadas de voz.



## Responder o rechazar una llamada



Cuando reciba una llamada, el número aparecerá en la pantalla como una "ventana flotante".


1. Puntee en  para responder a la llamada.
2. Puntee en  para rechazar la llamada.
3. Puntee en  para desactivar el sonido de la llamada.
4. Puntee en  para cambiar la llamada entrante al modo de pantalla completa.








### Nota

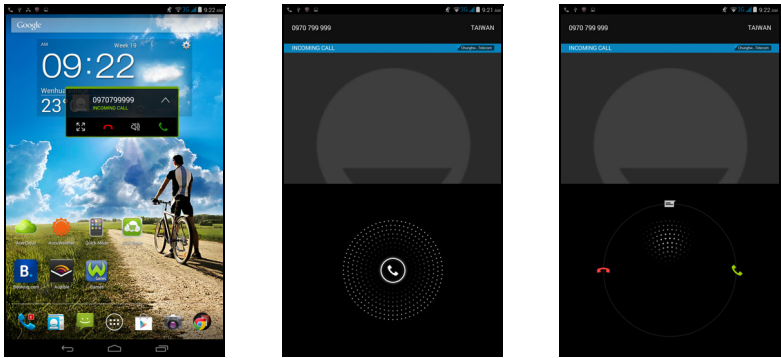*Las llamadas entrantes no pueden volver al modo de ventana flotante tras cambiarlas al modo de pantalla completa.*

Para responder o rechazar una llamada entrante en el modo de pantalla completa, puntee en  y deslice el dedo por la pantalla para responder o rechazar la llamada. Para rechazar la llamada con un mensaje de texto, deslice el dedo hacia arriba hacia el icono  y seleccione un mensaje.




Opciones de llamada de voz

Icono	Descripción
	Acceder al panel del teclado durante una llamada.
	Activar el altavoz.
	Desactivar el sonido de la llamada.
	Poner la llamada en espera.
	Agregar otra llamada.

Guardar un número marcado en los contactos


Puede guardar un número que haya marcado para utilizarlo en otro momento.

1. Seleccione un número de la pestaña **Call log (Registro de llamadas)** y puntee en el contacto .
2. A continuación, se le preguntará si desea guardar el número en sus contactos. Pulse en **OK (Aceptar)**.
3. Pulse en **Crear nuevo contacto** y seleccione cómo completar la acción. Consulte **Agregar un contacto nuevo en la página 34**.




### *Llamadas de conferencia*

Si tiene una llamada retenida y otra en línea, puede combinar ambas llamadas para crear una llamada de conferencia.

Una vez establecida la primera llamada, toque  y toque **Añadir llamada** para iniciar la conferencia.

### **Finalizar una llamada**

Para finalizar una llamada, púntee en  desde la pantalla de llamada de voz.

# UTILIZAR LA CÁMARA Y LA VIDEOCÁMARA

Su tablet incluye tanto cámara digital frontal como trasera. En esta sección se indican todos los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su tablet.




## Nota

*Le recomendamos que inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD antes de usar la cámara.*

*Solo puede guardar fotos y vídeos en la memoria interna o en una tarjeta microSD, no en un dispositivo de almacenamiento USB externo.*

Para activar la cámara o la videocámara, abra el menú **APPS (APLICACIONES)** y puntee en **Camera (Cámara)**.

## Iconos e indicadores de la cámara/videocámara

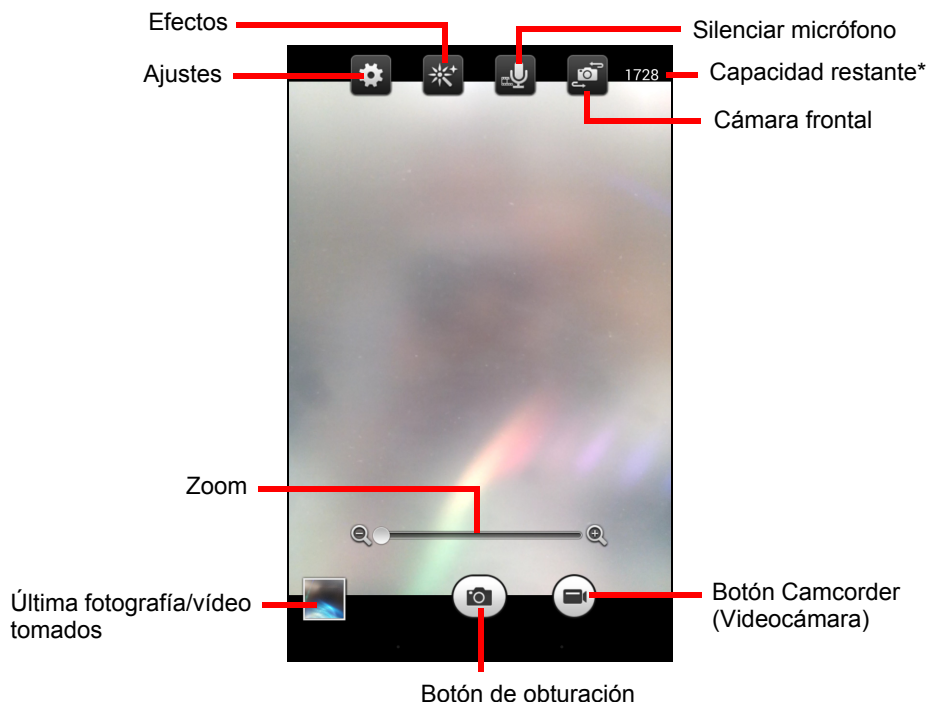



\* La capacidad que se indica es el número aproximado de imágenes que pueden tomarse a la resolución actual.

En la ventana de la cámara, los controles de la parte superior de la pantalla permiten cambiar la configuración. Los controles de la parte inferior permiten hacer fotografías, seleccionar la cámara o la videocámara, acercar y alejar, y ver la última fotografía/vídeo tomados.

Puntee en el botón **Camcorder (Videocámara)** y la videocámara empezará a grabar inmediatamente. Mientras se graba no se puede acceder a la configuración de la cámara/videocámara. Pulse el botón rojo de **detención** para detener la grabación.



Icono	Descripción
<p>Silenciar micrófono</p> 	Antes de grabar un vídeo, púntee en el icono para activar o desactivar el micrófono (el icono se deshabilita durante la grabación).
<p>Cámara frontal</p> 	Púntee en el icono para cambiar entre las cámaras frontal y trasera.

## Hacer una foto

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Encuadre su objetivo y estabilice su tablet.
3. Aleje y acerque según sea necesario con el control de zoom.





### Nota

*Cuando utilice el zoom, la imagen de la pantalla no representará la calidad de la imagen final.*

4. Púntee en  para hacer la foto.

## Grabar un vídeo


1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Enmarque su objetivo, estabilice su tablet y aleje y acerque según sea necesario.
3. Púntee en  para comenzar la grabación.
4. Púntee en  para detener la grabación.



### Nota


*Para ver los formatos de imagen, vídeo o audio compatibles, consulte **Formatos admitidos en la página 60.***

## Ver fotos y vídeos

Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente (normalmente en la memoria interna). Puede verlo punteando en la miniatura de la esquina de la pantalla. O bien, puntee **APPS (APLICACIONES)** y puntee en **Gallery (Galería)** y luego en **Camera (Cámara)**. Seleccione la foto o el vídeo que desea ver (los vídeos marcados con un pequeño símbolo de reproducción). Desde la *Gallery (Galería)*, puede compartir el archivo a través de diversos servicios y editar la imagen con varias opciones. Puntee en  para ver las opciones disponibles para compartir el archivo o puntee en el icono de menú para mostrar las opciones de edición de imagen.

# CONFIGURACIÓN AVANZADA

Acceda a Settings (Configuración) desde el menú *APPS* (*APLICACIONES*). Puntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego en **Settings (Configuración)**.

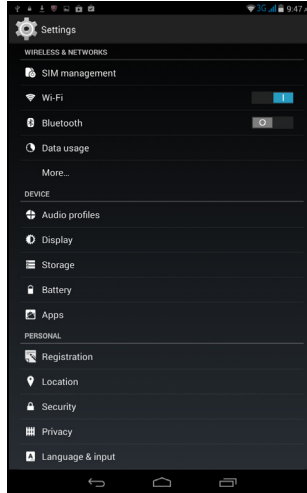

## Conexiones inalámbricas y redes

### SIM management (Administración de SIM)

Muestra la información de la SIM y le permite añadir y editar información personal de su SIM.

### Activar o desactivar conexiones

Muestra todas las redes inalámbricas disponibles. Permite activar o desactivar la función Wi-Fi. Puede que las redes inalámbricas requieran una contraseña.

## Ajustar la configuración de Bluetooth

Muestra todos los dispositivos disponibles con los que puede intercambiar información a través de Bluetooth. Aquí puede activar o desactivar el Bluetooth, cambiar el nombre del tablet, ajustar el tiempo de espera de visibilidad y mostrar los archivos recibidos. Puntée en **SEARCH FOR DEVICES (BUSCAR DISPOSITIVOS)** para buscar los dispositivos cercanos.

Para conectarse a un dispositivo, puntée en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en ambos dispositivos para establecer la conexión.



### Nota

*Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono). Busque actualizaciones en el software del tablet que puedan añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.*

## Data Usage (Uso de datos)

La sección Data Usage (Uso de datos) muestra la cantidad de datos que se han transmitido a su tablet, tanto en total como para cada aplicación. Esta información le resultará útil si utiliza un servicio con un uso de datos limitado.

## More (Más...)

### Activar el modo Avión en su tablet

Puede activar el modo Avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar las funciones de red y Bluetooth, y utilizar su tablet durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido a bordo.

Apague su tablet durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.



### Nota

*Cuando el modo Avión esté activado, se mostrará el icono ✈ en el área de estado.*



Para activar o desactivar el modo Avión, púntee en **Settings (Configuración)**, y luego debajo de **WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)** púntee en **More... (Más)**. > **Modo Avión**.

Si lo prefiere, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para activar o desactivar el modo Avión.

### *Aplicación de SMS predeterminada*

Seleccione la aplicación que quiera utilizar para enviar y recibir SMS.

### *Tethering y zona de Internet portátil*

Permite compartir la conexión de datos móvil de su tablet por USB o como zona Wi-Fi portátil.

### *Red privada virtual (VPN)*

Esta opción le permite conectarse a una red privada, como un entorno de trabajo o de oficina seguro.

Agregue una VPN punteando en **Settings (Configuración)**, y luego bajo **WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)** púntee en **More... (Más)** > **VPN** > **Agregar red VPN**.

Necesita establecer un PIN o contraseña para la pantalla de bloqueo para poder utilizar el almacenamiento de credenciales.

### *Mobile networks (Redes móviles)*

Esta opción le permite configurar la red móvil punteando **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **More... (Más...)**. > **Redes móviles**.

Elemento	Descripción
Conexión de datos	Permite habilitar y deshabilitar el acceso a los datos a través de una red móvil.
Data roaming (Itinerancia de datos)	Permite habilitar y deshabilitar los servicios de datos cuando está en itinerancia en otras redes móviles.
Preferred networks (Redes preferidas)	Establezca un ID de red, la prioridad y seleccione un tipo de red.

Elemento	Descripción
Network Mode (Modo de red)	Permite establecer el tipo de red a la que prefiere conectarse: 2G/3G (automático), 3G only (Solo 3G) y 2G only (Solo 2G).
Access Point Names (Nombres de puntos de acceso)	Permite editar la configuración de puntos de acceso (usuarios avanzados).
Network operators (Operadores de red)	Permite elegir entre conectarse automáticamente a operadores de red móvil o seleccionarlos de forma manual.

### USB Internet (Internet por USB)

Comparta y conéctese a Internet a través de un ordenador Windows mediante un cable USB.

## Dispositivo

### Sonido

Ajuste el volumen de su tablet utilizando los botones de volumen situados en su parte lateral. Si lo prefiere, puede establecer la configuración de sonido de su tablet punteando en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Audio profiles (Perfiles de audio)**.

Elemento	Descripción
General	Tono y vibración <b>Nota:</b> La configuración general puede ajustarse.
Silenciado	Solo silencio
Reunión	Solo vibración
Aire libre	Tono más alto y vibración

## Mostrar

Puede ajustar la configuración de pantalla de su tablet punteando en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Display (Pantalla)**.

Elemento	Descripción
Notificaciones en la pantalla de bloqueo	Habilite o deshabilite las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
Fondo de pantalla	Ajuste la imagen de fondo de la pantalla de inicio.
Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Suspensión	Configure cuánto tiempo tarda el tablet en entrar en el modo de espera.
Ensueño	Controla lo que ocurre cuando el tablet está acoplado a la base o en suspensión.
Tamaño de fuente	Ajusta el tamaño de la fuente para que se vea más texto o el texto resulte más fácil de leer.



### Nota

*Puede habilitar o deshabilitar la función de rotación de la pantalla deslizando el dedo desde la parte superior derecha de la pantalla y punteando el botón **AUTO ROTATE (ROTACIÓN AUTOMÁTICA)**.*

## Aplicaciones

### Cerrar una aplicación

Para cerrar una aplicación activa, vaya a **Settings (Configuración) > Apps (Aplicaciones)**. Deslice el dedo sobre la ficha **RUNNING (EN EJECUCIÓN)** y luego, puntee en el programa que desee cerrar. Seleccione **Stop (Detener)** para cerrar el programa.

## Desinstalar una aplicación

Puede quitar programas instalados en su tablet para liberar memoria de almacenamiento. Puntee sin soltar en el icono de programa del menú **APPS (APLICACIONES)** y arrástrelo al área **Uninstall (Desinstalar)** de la esquina superior izquierda.



### Nota

*No puede desinstalar aplicaciones que estuvieran cargadas previamente en su tablet.*

Si lo prefiere, puede ir a **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** y seleccionar **Apps (Aplicaciones)**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Uninstall (Desinstalar)** y confirme la desinstalación.



### Importante

**Solo deberá quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.**

## Desactivar una aplicación

Aunque puede desinstalar aplicaciones que estuvieran cargadas previamente, puede desactivarlas. Esto garantiza que no gastan recursos del sistema o se ejecutan en segundo plano. Para desactivar una aplicación, vaya a **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** y seleccione **Apps (Aplicaciones)**. Localice la aplicación que desee desactivar (si es necesario, mueva la pantalla hasta la ficha **ALL (TODAS)** para ver todas las aplicaciones del tablet) y puntee sobre ella. Puntee en **Disable (Desactivar)**.



### Importante

**Al desactivar una aplicación se borrarán todos los datos (y caché) almacenados relacionados con ella. Solo deberá desactivar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.**

## Personal

### Sincronización

Puede configurar las opciones de sincronización para muchas aplicaciones de su tablet. También puede configurar los tipos de datos que desea sincronizar para cada cuenta.

Algunas aplicaciones, como *People (Contactos)*, *Gmail* y *Calendar (Calendario)*, pueden sincronizar datos de múltiples cuentas. Otros sincronizan únicamente los datos de la primera cuenta de Google que haya configurado en su tablet o bien, de una cuenta asociada específicamente a esa aplicación.

Para algunas aplicaciones, como *People (Contactos)* o *Calendar (Calendario)*, los cambios que realice en el tablet se aplicarán también en la copia sincronizada de Internet. Otras aplicaciones solo copian información de la cuenta de Internet; la información del tablet no se puede cambiar directamente, se debe cambiar la información almacenada en la cuenta de Internet.

Puntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > [Account] (Cuenta)** para gestionar la sincronización de cuentas concretas.

Algunas aplicaciones, como *Gmail* y *Calendar (Calendario)*, tienen una configuración de sincronización adicional. Abra la aplicación y puntee en el botón *Menu (Menú)* (tres puntos) y luego, puntee en **Settings (Configuración)**.

#### *Múltiples cuentas de Google*

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. Puntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Add account (Agregar cuenta)**.

### Cambiar el idioma y las opciones de texto

Ajuste sus preferencias de ubicación y entrada de idioma punteando en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Language & input (Idioma y entrada)**.

# Sistema

## Establecer la fecha y hora



Para configurar la fecha y la hora, púntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > Date & time (Fecha y hora)**.



### Nota

*Si viaja con frecuencia o vive en un área que utiliza el horario de verano, y tiene acceso a red móvil, active **Automatic time zone (Zona horaria automática)** en este menú. Su tablet establecerá la fecha y la hora basándose en la información que recibe de la red.*

## Configuración de alarmas

De forma predeterminada, existen dos alarmas predefinidas en su tablet. Para añadir o editar la configuración de alarmas, púntee en **Clock (Reloj)** en el menú **APPS (APLICACIONES)** y luego púntee en . Púntee en el interruptor ON/OFF (ACTIVADO/DESACTIVADO) junto a una alarma predefinida para activarla o desactivarla, o bien púntee en  para crear una alarma nueva.

Púntee en una alarma predefinida para editarla. Se puede:

- Definir la hora de la alarma.
- Asígnele una etiqueta (es decir, un nombre).
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Definir un tono de timbre.
- Habilitar o deshabilitar la vibración.

Puede eliminar una alarma punteando en . Puede deshacer esta acción punteando en **UNDO (DESHACER)**.

## Actualizar el sistema operativo de su tablet

Su tablet puede descargar e instalar actualizaciones del sistema, lo que añadirá compatibilidad con nuevos dispositivos o ampliará las opciones del software.

Para buscar actualizaciones, púntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración) > About tablet (Acerca del tablet) > System updates (Actualizaciones del sistema) > Check now (Comprobar ahora)**.



### Nota

*Dependiendo de la velocidad de su red, la descarga del nuevo software puede tardar hasta 40 minutos. No pulse el botón de encendido o reinicio ni acceda a su tablet de ningún modo durante una actualización del sistema para evitar un fallo en la instalación de firmware.*

## Restablecer su tablet

Un arranque limpio restablece su tablet a los valores predeterminados de fábrica.



### Importante

**Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su tablet y todos los programas instalados.**

Para realizar un arranque limpio, abra **Settings (Configuración)** en el menú **APPS (APLICACIONES)**, después púntee en **Backup & reset (Copia de seguridad y restablecimiento) > Factory data reset (Restablecer datos de fábrica)**; haga clic en **Reset tablet (Restablecer tablet)** y luego en **Erase everything (Borrar todo)** para formatear su tablet.

# PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

---

En esta sección, se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su tablet, y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Audio	¿Por qué el dispositivo no emite sonido?	Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares. Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido. Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.
Memoria	¿Por qué dispongo de menos espacio de almacenamiento del que indican las especificaciones?	Una pequeña cantidad de memoria se reserva para la seguridad del sistema.



Aspecto	Pregunta	Respuesta
Archivos multimedia	¿Por qué no puedo ver mis imágenes de perfil?	Puede estar intentando ver una imagen que no se admite. <b>Consulte Multimedia en la página 60</b> para más información.
	¿Por qué no puedo ver mis archivos de vídeo?	Puede estar intentando ver un vídeo que no se admite. <b>Consulte Multimedia en la página 60</b> para más información.
	¿Por qué no puedo reproducir mis archivos de música?	Puede estar intentando reproducir un archivo que no se admite. <b>Consulte Multimedia en la página 60</b> para más información.
Información y rendimiento del sistema	¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo?	Toque <b>APPS (APLICACIONES) &gt; Settings (Configuración) &gt; About tablet (Acerca del tablet)</b> para revisar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.
	¿Dónde puedo encontrar mi ID de número de serie?	Puntee en <b>APPS (APLICACIONES) &gt; Settings (Configuración) &gt; About tablet (Acerca del tablet) &gt; Device Information (Información del dispositivo)</b> .
Alimentación	No puedo encender el dispositivo.	La alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. <b>Consulte Cargar su tablet en la página 8</b> para más información.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Almacenamiento	¿Cómo puedo comprobar el estado de la memoria?	Para comprobar el estado de la memoria de almacenamiento, vaya a <b>Settings (Configuración) &gt; Storage (Almacenamiento)</b> .
	¿Qué hago cuando la memoria interna de mi dispositivo está llena o casi llena?	Tal vez tenga que eliminar aplicaciones instaladas o mover archivos multimedia a la tarjeta microSD.
Trazado de desbloqueo	He olvidado mi trazado de desbloqueo.	Después de cinco entradas erróneas, puede restablecer su trazado de desbloqueo. Puntee en <b>Forgotten pattern? (¿Ha olvidado el trazado?)</b> e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. <i>Debe tener una cuenta de Google activa en el tablet y una conexión a Internet.</i> Si esta opción no está disponible, póngase en contacto con su centro de servicio técnico de Acer más cercano.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Calor	El tablet se calienta cuando se carga o se utiliza durante un período de tiempo prolongado.	<p>Es normal que el dispositivo se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal.</p> <p><i>También es normal que el tablet se caliente durante períodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o jugar a un juego.</i></p> <p><i>Todos los tablets Acer han sido probados antes de salir de fábrica.</i></p>

## Otras fuentes de ayuda

Para encontrar información acerca de:	Consulte:
Información actualizada relacionada con su tablet	<b><a href="http://www.acer.com">www.acer.com</a></b>
Preguntas sobre servicio técnico	<b><a href="http://support.acer.com">support.acer.com</a></b>

# ESPECIFICACIONES

## Rendimiento

- Procesador MTK MT8382 de cuatro núcleos a 1,3 GHz
- Memoria del sistema:
  - 1 GB de RAM
  - 8 o 16 GB de memoria flash

Sistema operativo Android™ 4.4 KitKat®

## Pantalla

- Pantalla capacitiva multitáctil TFT-LCD WSVGA de 7"
- Resolución de 1280 x 800

## Multimedia

- Altavoz mono
- Micrófono incorporado

## Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Imagen	JPEG
Grabación de audio	AAC-LC, AMR-WB
Reproducción de audio	AAC-LC, AAC, AAC+ (no AAC en bruto), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Grabación de vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Reproducción de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

## Conectores USB

- Puerto micro USB

## Alimentación

- Entrada de alimentación de CC (5,35 V, 2 A o 5,2 V, 1,35 A)

## Conectividad

- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz
- WCDMA 850 / 900 / 1900 / 2100 MHz
- HSPA+ / GPRS / EDGE
- GPS

## Cámara

- Cámara frontal
  - 0,3 megapíxeles
- Cámara trasera
  - 5,0 megapíxeles

## Expansión

- Ranura de tarjeta microSD (hasta 32 GB)

## Batería

- Batería de polímero de litio de 1 celda, 12,9 Wh, 3400 mAh, 3,8 V  
Duración de la batería: Hasta 6 horas (según los resultados de las pruebas de reproducción de vídeo)



### Nota

*La duración de la batería dependerá del consumo de alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieren mucha alimentación acortará la vida de la batería entre recargas.*

## Dimensiones

Altura	193 mm
Ancho	116 mm
Grosor	8,9 mm
Peso	305 g

## Condiciones medioambientales

### *Temperatura*

Encendido: 0° C a 35° C

Apagado: -20° C a 60° C

### *Humedad (sin condensación)*

Encendido: entre 20% y 80%

Apagado: entre 20% y 80%

# ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

---

IMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE: EL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL ("ACUERDO") ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD ÚNICA) Y ACER INC., INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIAS ("ACER"), PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR CUALQUIER OTORGANTE DE LICENCIA O PROVEEDOR DE ACER) QUE ACOMPAÑE A ESTE ACUERDO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO Y DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE USUARIO RELACIONADA CON LA MARCA "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). ESTE ACUERDO NO IMPLICA NINGÚN OTRO ACUERDO EN RELACIÓN CON NINGÚN OTRO PRODUCTO O ASUNTO. AL INSTALAR EL SOFTWARE QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO O CUALQUIER PARTE DE ÉL, USTED ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y

CONDICIONES DEL MISMO. EN CASO DE QUE NO ESTÉ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO CONTINÚE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y ELIMINE DE INMEDIATO DE SU DISPOSITIVO TODOS LOS ARCHIVOS INSTALADOS, DE EXISTIR, REFERENTES AL SOFTWARE QUE SE INCLUYE.

SI NO DISPONE DE UNA COPIA DE LICENCIA VALIDADA DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE, NO TENDRÁ AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE MODO ALGUNO EL SOFTWARE, NI TAMPOCO TENDRÁ DERECHOS AL AMPARO DE ESTE ACUERDO.

El Software está protegido por las convenciones y leyes de copyright internacionales y de los EE. UU. así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software se facilita bajo licencia, prohibiéndose su venta.

## CONCESIÓN DE LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos no exclusivos e intransferibles respecto al Software. Conforme al presente Acuerdo, usted puede:

1. Instalar y utilizar el Software solo en un único dispositivo designado. Se precisa una licencia independiente para cada dispositivo donde se vaya a utilizar el Software;

2. Realizar una copia del Software únicamente con fines de copia de seguridad y archivo;
3. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba dichos documentos de forma electrónica.

## RESTRICCIONES

Usted NO puede:

1. Utilizar o copiar el Software de modo diferente a como se indica en este Acuerdo;
2. Alquilar o ceder el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software parcial o íntegramente;

4. Realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software o crear versiones derivadas a partir del Software;
5. Combinar el Software con otros programas o modificar el Software, a menos que sea para uso personal; o,
6. Transferir la licencia a terceros o poner el Software a disposición de otros, a menos

que pueda, tras previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software íntegramente a un tercero siempre que no conserve ninguna copia del Software y que dicho tercero acepte los términos del presente Acuerdo.

7. Transferir sus derechos conforme a este Acuerdo a terceros.
8. Exportar el Software en contravención de las leyes y normativas de exportación

## **SERVICIOS DE ASISTENCIA**

Acer no está obligado a facilitar asistencia técnica o de otra naturaleza para el Software.

## **ACER LIVE UPDATE**

Algunos programas contienen elementos que habilitan el uso del servicio Acer Live Update, el cual permite realizar actualizaciones del software mediante la descarga y actualización automática en su dispositivo. Al instalar el software, mediante la presente acepta y

aplicables, o (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, divulgar datos técnicos, o disponer del Software para el uso por una persona, entidad o destino prohibidos, incluyendo a modo enunciativo y no limitativo, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria; o bien, (ii) utilizar el Software para fines prohibidos por la ley y las normativas de los Estados Unidos.

consiente que Acer (o sus otorgantes de licencia) puedan comprobar automáticamente la versión del software que está utilizando en su dispositivo, pudiendo facilitarle actualizaciones que se descargarán automáticamente en su dispositivo.

## **PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR**

Los derechos de propiedad y titularidad así como los de propiedad intelectual del Software y de todas sus copias corresponderán a Acer y a sus otorgantes de licencia o proveedores (según corresponda). Usted no tendrá ni podrá adquirir derechos de propiedad respecto al Software (incluyendo cualquiera de sus modificaciones o copias realizadas para o por usted) ni derechos de propiedad intelectual relacionados. La titularidad y otros derechos relacionados con el contenido al que se accede a través del Software pertenecen al propietario del contenido correspondiente y

estarán protegidos por la ley aplicable. Esta licencia no le confiere derecho alguno respecto a dicho contenido. Por la presente, usted acepta:

1. No eliminar ningún aviso de copyright u otros de propiedad del Software;
2. Reproducir la totalidad de dichos avisos en cualquier copia autorizada que realice; y,
3. Hacer el mejor uso posible de los mismos a fin de evitar la copia no autorizada del Software.

## **MARCAS COMERCIALES**

Este Acuerdo no le confiere ningún derecho en relación con ninguna de las marcas comerciales o de servicio de Acer o de sus otorgantes de licencia o proveedores.

## **EXENCIÓN DE GARANTÍAS**

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ACER, SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA, FACILITAN EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y CON CUALQUIER FALLO POSIBLE, Y MEDIANTE LA PRESENTE REHÚSAN TODA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA U

OBLIGATORIA, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DERECHO O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, DE PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE ELABORACIÓN, DE



AUSENCIA DE VIRUS Y DE NEGLIGENCIA. TODAS ELLAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y CON LA PRESTACIÓN O NO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA. ADEMÁS, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN ALGUNA DE PROPIEDAD, DISFRUTE PACÍFICO, POSESIÓN PACÍFICA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL SOFTWARE.

SE EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE ASÍ COMO OTROS ESPECÍFICOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SE PUEDE RESPONSABILIZAR A ACER, A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRA ÍNDOLE, POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, POR DAÑOS PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD O POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, YA SEA DE BUENA FE O CON DILIGENCIA RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA O DE OTRO TIPO) QUE PUDIERE SURGIR DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, O DE LA PRESTACIÓN O NO DE DICHOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA FORMA BAJO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN CASO DE ERROR, DE AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD Estricta,

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE ACER O DE CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, Y AUN EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A ACER Y A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS

A PESAR DE LOS DAÑOS EN LOS QUE PUEDA INCURRIR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS A LOS QUE SE HIZO REFERENCIA ANTERIORMENTE Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE ACER, DE SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, Y EL ÚNICO RECURSO QUE LE COMPETERÁ A USTED POR TODO LO ANTEDICHO SE LIMITARÁ COMO MÁXIMO A LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL SOFTWARE. LAS ANTERIORES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS (INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN ANTE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES Y DE OTRA NATURALEZA CITADOS PREVIAMENTE) SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA ACCIÓN NO SIRVA A SU FIN ESENCIAL; TENIENDO EN CUENTA, NO OBSTANTE, QUE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE CONTEMPLA DICHA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE DICHOS DAÑOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

## TERMINACIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer puede terminar de forma inmediata este Acuerdo sin previo aviso si usted no cumple con alguno de los términos o condiciones del presente Acuerdo.

Ante dicha situación, usted debe:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer la copia original así como cualquier otra copia del Software; y,

3. Eliminar el Software de todos los dispositivos en los que se haya utilizado.

Toda exención de garantías y limitación de responsabilidad establecidos en el presente Acuerdo prevalecerán a la terminación de este Acuerdo.

## **ASPECTOS GENERALES**

Este Acuerdo representa la totalidad del acuerdo contraído entre usted y Acer respecto a esta licencia de uso del Software y reemplaza a todo acuerdo, comunicación, propuesta y/o representación previo entre las partes e igualmente prevalece ante términos adicionales o contradictorios de cualquier pedido, orden, reconocimiento o comunicación similar. Este Acuerdo sólo se

puede modificar mediante un documento escrito, firmado por ambas partes. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna de las disposiciones del presente Acuerdo es contradictoria en términos legales, dicha disposición se cumplirá en la medida máxima permitida mientras que el resto de disposiciones del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

## **DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS**

El Software suministrado conforme a este acuerdo por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer ("Software de terceros") es sólo para su uso personal, no comercial. Usted no podrá utilizar el Software de terceros de ningún modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los servicios facilitados por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer en el presente documento ("Servicios de terceros"). Además, no podrá utilizar el Software de terceros de

modo que pueda interferir con el uso o disfrute que otros hagan de los Servicios de terceros, o de los servicios y productos de los otorgantes de licencia de Acer o de los otorgantes de licencia de terceros del proveedor. Su uso del Software de terceros y de los Servicios de terceros también está sujeto a términos y condiciones adicionales así como a políticas a las que puede acceder a través de nuestro sitio Web global.

## **Política de privacidad**

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en [www.acer.com/worldwide/support/swa.htm](http://www.acer.com/worldwide/support/swa.htm) o en el sitio web de Acer.